# 製品保証と注意事項

「保証期間」

本製品の保証期間は、ご購入日より１ヶ年とさせていただきます。

「保証範囲」

保証期間中に納入者側の責により故障を生じた場合は、納入者側において機器の修理または交換を行います。
但し、保証期間内であっても、次に該当する場合は、保証対象から除外させていただきます。

- 需要者側の不適当な取り扱いならびに使用
- 故障の原因が納入者以外の事由による場合
- 外装部品の損傷
- 自然劣化・消耗部品
- 需要者側で改造・修理を行った場合
- 天災地変による場合

尚、ここでいう保証は納入品単体の保障を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。

「修理」

修理は全てｾﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ方式で行います。現地での出張修理などは一切行いません。

「電波障害自主規制について」

本装置は米国通信規制「FCC 第 15 条補足 J」による計算機器制約条件に適合しております。商業環境での使用において妥当な保護措置がなされています。しかし、住宅地域でのご使用は妨害（ﾗｼﾞｵ･ﾃﾚﾋﾞなどの受信障害）が起こることがあります。

「その他」

- 納入品の価格には、ｻｰﾋﾞｽ費用は一切含んでおりません。

1. 本書の内容に関しては、将来予告無しに変更することがあります。
2. 本取扱説明書の全部又は一部を無断で複製することはできません。
3. 本書内に記載されている製品名等の固有名詞は各社の商標又は登録商標です。
4. 本書内において、万一誤り、記載漏れなどお気付きのことがありましたらご連絡ください。
5. 運用した結果の影響について、責任を一切負いかねます。

人にやさしく、地球にやさしく
Thoughtfully, Living with the Earth
WELCOM DESIGN
http://www.e-welcom.com/
ISO14001Certified
ウェルコムデザイン株式会社
本社 神戸市西区井吹台東町1-1-1 西神南センタービル 〒651-2242
Phone. 078-993-6010(代) Fax. 078-993-6020
東京 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル 〒113-0034
Phone. 03-3836-9411(代) Fax. 03-3836-9412

# 安全上の注意

安全にお使い頂くために必ずお守りください。

警告・注意表示は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐために守って頂きたい事項を示しています。
その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから、本文をお読み下さい。

| | |
|---|---|
| 警告 | この表示を無視して誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 |
| 注意 | この表示を無視して誤った取り扱いをすると傷害を負う可能性が想定される内容および物的損傷の発生が想定される内容を示しています。 |

## 絵記号の意味

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <注意><br>一般的な注意、警告、危険の通知を示しています。 | | <禁止><br>一般的な禁止を示しています。 |
| | <発火注意><br>発火の可能性が想定されることを示しています。 | | <水気禁止><br>風呂、シャワーなどの水気の多い場所での使用を禁止することを示しています。 |
| | <感電注意><br>感電の可能性が想定されることを示しています。 | | <分解禁止><br>製品の分解や改造を禁止することを示しています。 |
| | <破裂注意><br>破裂の可能性が想定されることを示しています。 | | <ケガ注意><br>指を挟まれるなど、ケガを負う可能性が想定されることを示しています。 |

## 警告

■本装置を絶対に分解しないで下さい。故障・感電（火災）の原因になります。

■直射日光が長時間当たる場所、粉塵の多い場所、湿気が異常に多い場所、水を扱う場所、暖房機器などの発熱物の近くなでは使用しないで下さい。故障・感電（火災）の原因になります。

■ケーブルに重いものを載せないで下さい。また、ケーブルをねじったり、強く引張ったりしないで下さい。
ケーブルの被覆破れや断線が発生し、故障・感電（火災）の原因になります。

■引火性のガスや発火性の物質のある場所及び薬品や化学物質などを扱う場所では、絶対に使用しないで下さい。
火災・爆発・故障の原因になります。

■故障した状態のままで使用しないで下さい。異臭がする、煙が出たなどの異常が生じた時は、すぐに接続している機器の電源をＯＦＦにし、コネクタを抜いて下さい。感電（火災）の原因になります。

## ⚠ 注意

■使用可能な温度・湿度内で使用して下さい。故障の原因になります。

■濡れた手でケーブルの接続や取り外しを行わないで下さい。故障・感電の原因になります。

■長期的な振動（バイクの荷台や自転車での移動）や強いショック（落下）を与えないで下さい。
故障の原因になります。

■温度が激しく変化する場所（夏場の車内）や熱器具など熱を発生する物の近くに放置しないで下さい。
装置のケースが変形したり、故障の原因になります。

■不安定な場所（棚など）でのご使用や保管は避けて下さい。不用意な落下による故障やけがの原因になります。

■揮発性の高い有機溶剤（シンナー・ベンジンなど）や薬品、化学雑巾で拭かないでください。
また、殺虫剤を吹きかけないで下さい。ケースの変形や変色の原因になります。

この度は、弊社ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ（以下、ﾘｰﾀﾞ）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

## 説明書

下記のｱﾄﾞﾚｽより、ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定ｶﾞｲﾄﾞのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞが可能です。説明書をお読みになり、ﾘｰﾀﾞを正しくお使いください。

http://www.e-welcom.com

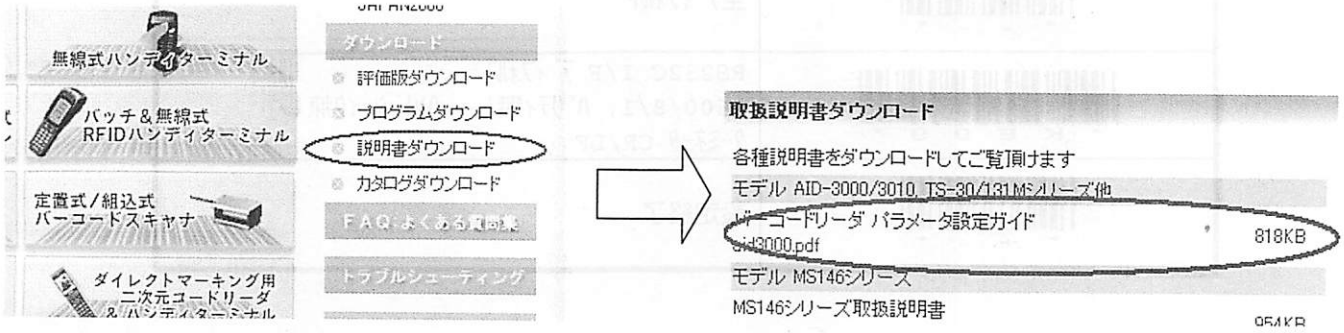


## ﾄﾞﾗｲﾊﾞ

USB ﾊﾞｰﾁｬﾙ COM（USB-COM）をお使いの方は、下記のｱﾄﾞﾚｽより専用ﾄﾞﾗｲﾊﾞをﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞしてください。

http://www.e-welcom.com

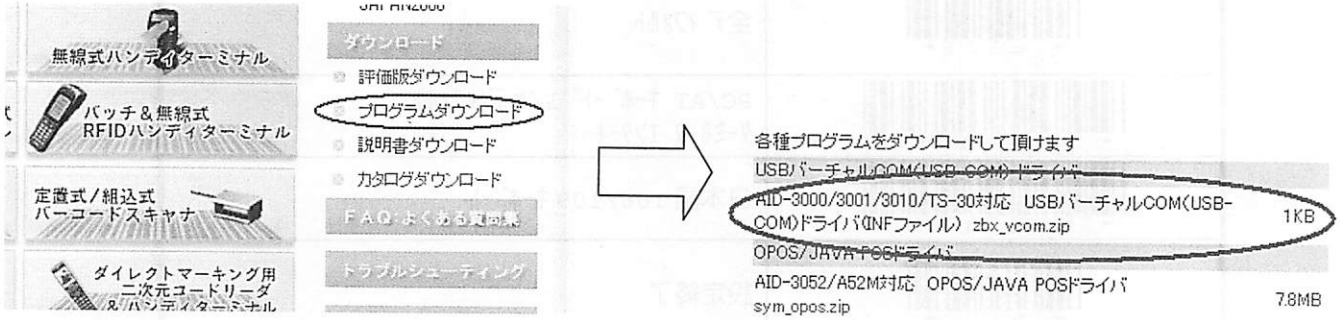


## RsWedge

弊社よりご購入いただいた製品と併用される場合に限り、RsWedge 簡易版を下記のｱﾄﾞﾚｽよりﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞして無償でお使いいただけます。RS232C や USB ﾊﾞｰﾁｬﾙ COM（USB-COM）ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ経由で入力されたｽｷｬﾝﾃﾞｰﾀをｷｰﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞｰﾀとして、WINDOWS ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝに入力することができます。

http://www.e-welcom.com

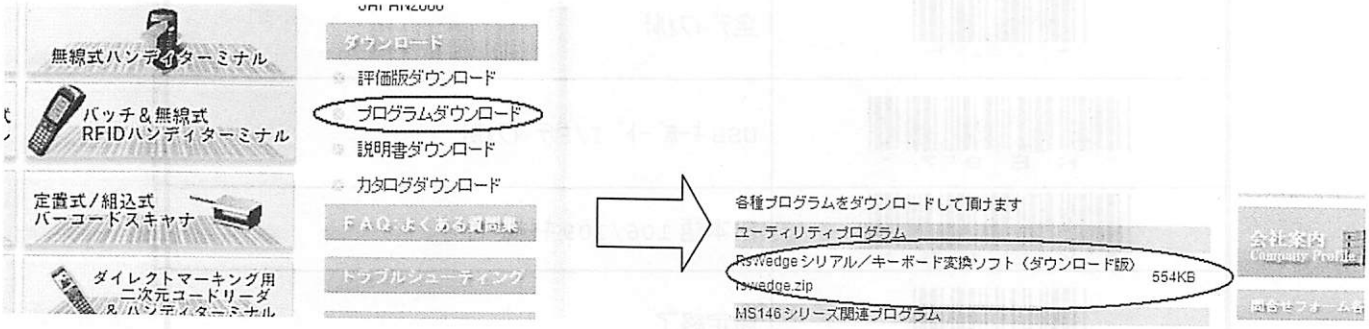

## RS232C ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽの初期化

| | |
|---|---|
| | 設定開始 |
| | 全ﾃﾞｨﾌｫﾙﾄ |
| | RS232C I/F ﾃﾞｨﾌｫﾙﾄ<br>9600/8/1，ﾊﾟﾘﾃｨ無し，ﾊﾝﾄﾞｼｪｲｸ無し<br>ﾀｰﾐﾈｰﾀ CR/LF |
| | 設定終了 |

## ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽの初期化

| | |
|---|---|
| | 設定開始 |
| | 全ﾃﾞｨﾌｫﾙﾄ |
| | PC/AT ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ I/Fﾃﾞｨﾌｫﾙﾄ<br>ﾀｰﾐﾈｰﾀ ｲﾝﾀｰｷｰ |
| | 日本語 106/109 ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ |
| | 設定終了 |

## USB ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽの初期化

| | |
|---|---|
| | 設定開始 |
| | 全ﾃﾞｨﾌｫﾙﾄ |
| | USB ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ I/Fﾃﾞｨﾌｫﾙﾄ |
| | 日本語 106/109 ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ |
| | 設定終了 |

## USB ﾊﾞｰﾁｬﾙ COM(USB-COM)ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽの初期化

| | |
|---|---|
| * - - * | 設定開始 |
| * - - * | 全ﾃﾞｨﾌｫﾙﾄ |
| * K E 8 7 * | USB ﾊﾞｰﾁｬﾙ COM(USB-COM) I/F ﾃﾞｨﾌｫﾙﾄ |
| * + - * | 設定終了 |

## ｻﾝﾌﾟﾙﾊﾞｰｺｰﾄﾞ

ｺｰﾄﾞ 39

*CODE 3OF9*

JAN-13

3 456789 012340

ｲﾝﾀｰﾘｰﾌﾞﾄﾞ 2/5(ITF)

1234567890123456789O

ｺｰﾄﾞ 128

Code 128 Barcode

RSS-14

01234567890000006

# 修理依頼書

修理を依頼される場合は、下記の用紙に必要事項を記入し、修理品と一緒に販売店へご返送ください。尚、修理は全てｾﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ方式で行います。現地での出張修理などは一切行いません。

| 修理依頼書 | | | |
|---|---|---|---|
| 依頼日 | | | |
| 会社名 | | | |
| 部署名 | | | |
| 担当者 | | | |
| メールアドレス | | | |
| 電話番号 | | ＦＡＸ番号 | |
| ご住所 | | | |
| 販売店名 | | ご購入日 | |
| 製品型番（名称） | | | |
| 製造番号（S/N） | | | |
| 付属品 | ケーブル[　　]・ＡＣアダプタ | | |

トラブルの症状を詳しく記入してください。
また、症状を確認するために必要なバーコードラベルや磁気カード等があれば、修理品に添付してお送りください。

症状発生頻度　：　□ 常に起こる　□ 1日に [　]回程度
インターフェイス　：　□ キーボード　□ RS232C　□ USB
□ その他　[　]
接続ホスト　：　メーカー　[　]
型番　[　]
その他、使用状況を記入ください。

| 返送先 | |
|---|---|
| 見積・請求先 | |

| スポットサービス時は、修理見積後に修理をキャンセルされた場合に限り、見積料として弊社所定の料金を申し受けます。ご了承いただける場合は、押印の上、修理品に添付してご返送ください。 | ご確認印 |
|---|---|

# USBｷｰﾎﾞｰﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(USB-HID)ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞを接続する

この度は、弊社ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞをご購入いただき誠にありがとうございます。
下記の手順に従って、ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞの接続を行ってください。尚、本書では、弊社 USBEE-1000 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞを元に説明を行っているため、ご購入されたﾓﾃﾞﾙにより一部画面やﾒｯｾｰｼﾞが異なる場合がありますので、ご了承下さい。

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞを PC の USB ﾎﾟｰﾄに接続し、お使いの WINDOWS ﾊﾞｰｼﾞｮﾝに合わせた説明を参照下さい。

## WINDOWS98SE

①「新しいﾊｰﾄﾞｳｪｱの追加ｳｨｻﾞｰﾄﾞ」が起動するので、「次へ」をｸﾘｯｸします。

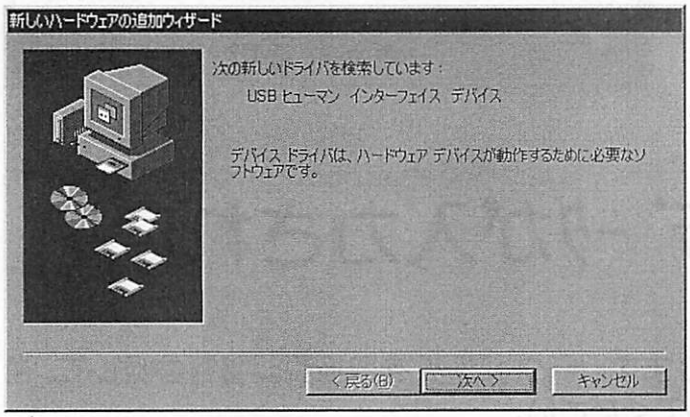


②「使用中のﾃﾞﾊﾞｲｽに... 」を選択し、「次へ」をｸﾘｯｸします。

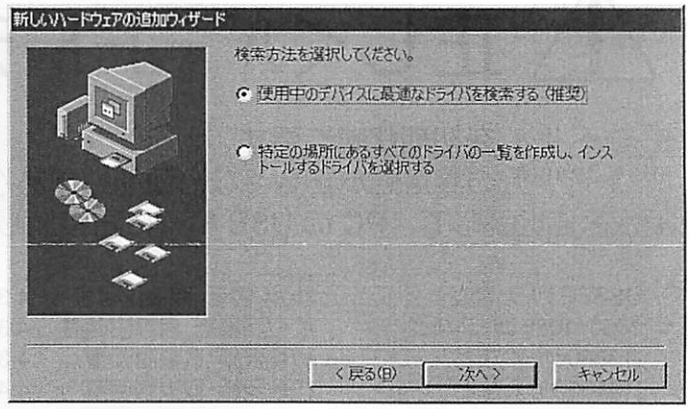


③検索場所を「c:¥windows¥inf」と入力し、「次へ」をｸﾘｯｸします。但し、WINDOWS98 のｾｯﾄｱｯﾌﾟ状態よっては、「c:¥windows¥inf」にﾄﾞﾗｲﾊﾞが存在しない場合があります。その場合は、WINDOWS98 のｾｯﾄｱｯﾌﾟ CD をﾄﾞﾗｲﾌﾞにｾｯﾄして、検索場所を「d:¥win98」としてください。

(*) C をﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ、D を CD-ROM ﾄﾞﾗｲﾌﾞと仮定しています。

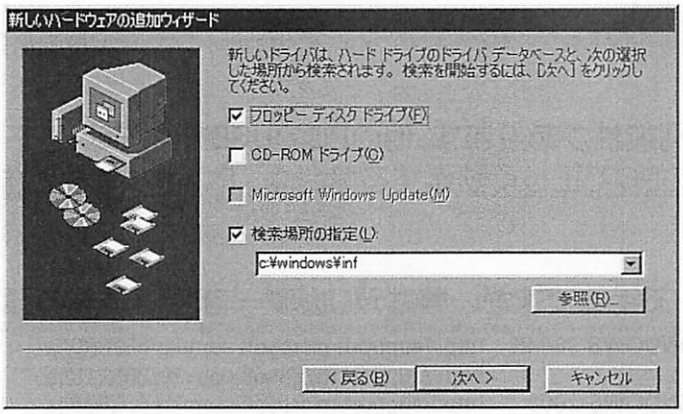


④「次へ」をｸﾘｯｸします。

⑤これでﾄﾞﾗｲﾊﾞのｲﾝｽﾄｰﾙは完了です。ﾒﾓ帳などを起動して、ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾃﾞｰﾀが正しく入力されるか確認してください。

## WINDOWS ME/2000/XP

WINDOWS が自動的にﾄﾞﾗｲﾊﾞを検索し、ｲﾝｽﾄｰﾙを完了します。

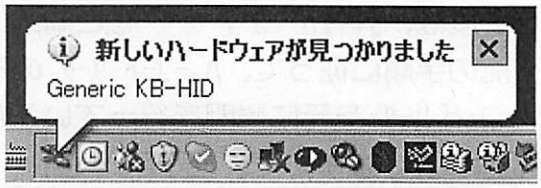


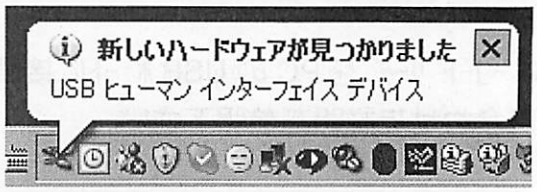


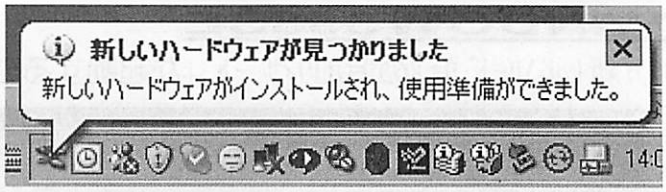


ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾒｯｾｰｼﾞが上から順に表示されます。十数秒程度で最後のﾒｯｾｰｼﾞが表示されます。最後の「.... 使用準備ができました」というﾒｯｾｰｼﾞが表示されればﾄﾞﾗｲﾊﾞのｲﾝｽﾄｰﾙは完了です。ﾒﾓ帳などを起動して、ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾃﾞｰﾀが正しく入力されるか確認してください。

# 正しくﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾃﾞｰﾀが入力されない

### ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞを初期状態に戻す

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞの設定値が正しくない可能性があります。ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞを取扱説明書を参照して、初期状態にﾘｾｯﾄして、PC の USB ﾎﾟｰﾄに再接続してください。

| | | |
|---|---|---|
| USBEE ｼﾘｰｽﾞなど | ｵﾚﾝｼﾞ表紙･取扱説明書 | 4.3 頁「DOS/V ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ,USB ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ I/F の初期化」 |
| 1050, 1088 ｼﾘｰｽﾞなど | ﾊﾟｰﾌﾟﾙ表紙･取扱説明書 | 4.3 頁「106/109 日本語ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ」 |
| IT3800 ｼﾘｰｽﾞなど | ﾎﾜｲﾄ表紙･取扱説明書 | 4.3 頁「DOS/V ｷｰﾎﾞｰﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽの初期化」 |
| IT4200 ｼﾘｰｽﾞなど | ﾎﾜｲﾄ表紙･取扱説明書 | 4.4 頁「USB ｷｰﾎﾞｰﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽの初期化」 |
| ES1, 5850, 6845 ｼﾘｰｽﾞなど | ﾌﾞﾙｰ表紙･取扱説明書 | A.18 頁「USB ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽﾓﾃﾞﾙ(WINDOWS 98/ME/2000 日本語)」 |

(*) 代表的な取扱説明書のみを記載しています。一覧にない場合は、ご購入されたﾓﾃﾞﾙの取扱説明書の対応するﾍﾟｰｼﾞを参照してください。

### USBﾎﾟｰﾄを変えてみる

接続しているUSBﾎﾟｰﾄが正しく動作していない可能性があります。別のUSBﾎﾟｰﾄに接続を変更し、正しく動作するかを確認してください。ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞは、USBﾊﾌﾞなどを経由せず、PC本体のUSBﾎﾟｰﾄに接続していただくことをお勧めします。

### 他のPCに接続してみる

接続しているUSBﾎﾟｰﾄが正しく動作していない可能性があります。他のPCのUSBﾎﾟｰﾄでﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞが正しく動作するか確認してください。他のPCで正しく動作する場合は、PC側の問題と推察されます。

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞの症状に変化がないようであれば、お手数ですが、弊社ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄまでご連絡お願いします。

| USB 関連の参考 URL | | |
|---|---|---|
| | WINDOWS 98/ME | http://support.microsoft.com/kb/882889/ja |
| | | http://support.microsoft.com/kb/263218/ja |
| | WINDOWS 2000 | http://support.microsoft.com/kb/882885/ja |
| | | http://support.microsoft.com/kb/244601/ja |
| | WINDOWS XP | http://support.microsoft.com/kb/283658/ja |
| | | http://support.microsoft.com/kb/314464/ja |

人にやさしく、地球にやさしく
Thoughtfully, Living with the Earth
WELCOM DESIGN
http://www.e-welcom.com/
ISO14001Certified
ウェルコムデザイン株式会社
神戸市西区井吹台東町 1-1-1 西神南センタービル
Phone.078-993-6010(代) Fax.078-993-6020 email: welcom@e-welcom.com